




Tutoriel : la sacoche pour valise trolley

Dimensions : 30x24x13cm

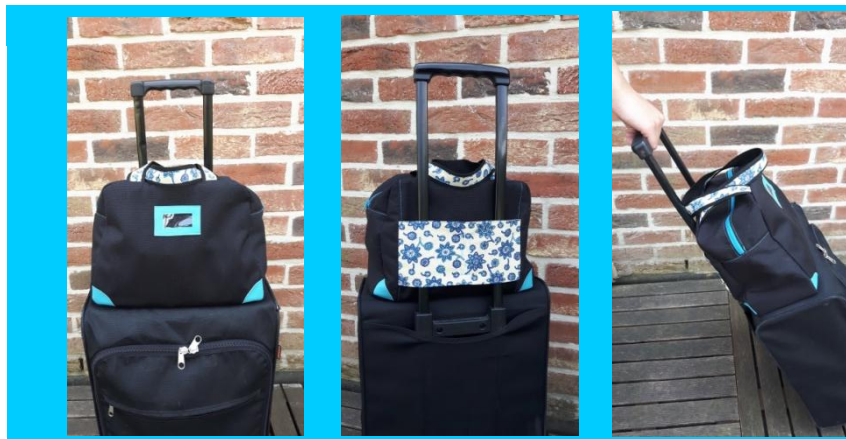

Matériel :



Pour l'extérieur de la sacoche :

- De la toile imperméable. Y découper 1 rectangle de 15x68cm (Dessous) et 2 rectangles de 7,5x37cm (Dessus). Découpez les autres pièces à l'aide des gabarits ci-joints (1x devant, 1x milieu dos, 2x côté dos). Les marges de couture sont comprises.
- Des chutes de simili-cuir et de crystal (découpez dans chacun un rectangle de 5x8cm pour l'étiquette + 4x le gabarit de coin)
- 8cm de velcro, 1 tirette de 35cm et 80cm de sangle



Pour l'intérieur de la sacoche et les rappels de tissu sur l'extérieur :

- Un carré de 24x24 cm pour l'accroche
- 2 bandelettes de 4x40cm pour les poignées
- 2 rectangles de 7,5x37cm pour le dessus
- 2x le gabarit ci-joint pour le dos et le devant.

Les marges de couture sont comprises



Pour le compartiment intérieur zippé :

- 1 tirette de 25cm
- 4x le gabarit du compartiment ci-joint
- 2 petits rectangles de 2,5x6cm

Les marges de couture sont comprises




Réalisation :



Au fer à repasser, repliez les bords des 2 bandelettes comme du biais. Déposez vos « biais », envers contre endroit, sur vos sangles. Piquez au point droit sur les longueurs (adaptez la couleur du fil de canette). Surfilez les extrémités des poignées.



Posez les coins en simili-cuir, envers contre endroit, sur les coins du devant et des côtés dos. Surpiquez les contours au point droit (un pied de biche téflon pourra être utile).

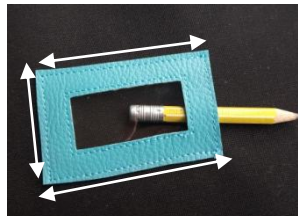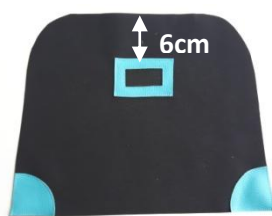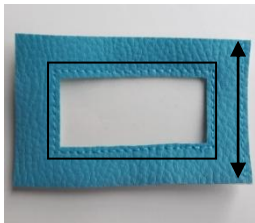

Glissez le rectangle de crystal sous celui en simili-cuir (évidé d'un rectangle de 2,5x5cm). Piquez le contour du centre au point droit ainsi qu'un petit

côté. Posez l'étiquette sur l'avant de la sacoche. Piquez au point droit les 3 côtés extérieurs.



Pliez votre carré « accroche » en 2, endroit contre endroit. Assemblez le grand côté en surfilant. Retournez sur l'endroit, repassez et surpiquez les 2 grands côtés (les 2 petits côtés restent ouverts).



Posez votre accroche sur l'endroit du milieu dos (aux repères). Posez un côté dos par-dessus, endroit contre endroit. Assemblez. Ouvrez l'accroche et surpiquez la couture sur le milieu dos. Cousez (contour et diagonales) vos 2 morceaux de velcro, de manière centrée, sur l'envers de l'accroche et sur l'endroit du milieu dos.



Rabattez l'accroche sur le milieu dos. Posez l'autre côté dos par-dessus et assemblez. Surpiquez l'autre couture du milieu dos. Il faut écarter l'accroche pour passer en-dessous.



Posez les sangles, endroit contre endroit, sur l'avant et le dos de la sacoche, en utilisant les repères. Pré-cousez au point droit dans la marge.




C'est le moment de coudre la grande tirette sur les bandes du dessus de la sacoche (extérieures et intérieures). Il faut cependant coudre les rubans de tirette en 2x, c'est-à-dire d'abord le ruban et la bande extérieure, endroit contre endroit, et ensuite assembler avec la bande de doublure, en commençant et en stoppant, cette fois, la couture à 2cm du bord (utilisez la 1^{ère} ligne de couture comme repère).




Procédez de la même façon pour l'autre ruban de la tirette et les deux autres bandes extérieure et intérieure.

Ne surpiquez pas le long des tirettes pour le moment.

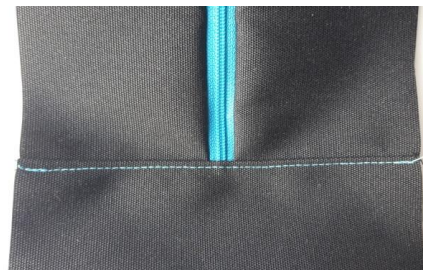

Assemblez ensuite le dessus de la sacoche avec le dessous (la longue bande en tissu extérieur) par les petits côtés, endroit contre endroit, pour former un anneau. Ne prenez pas la doublure dans la couture (rabattez les 2cm libres). Surpiquez la couture sur l'endroit.

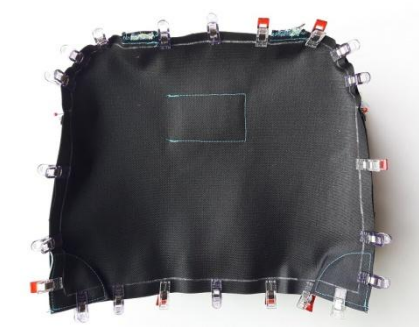

Assemblez l'anneau avec le dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les repères. Arrondissez (et/ou crantez) au niveau des coins si nécessaire. Veillez à ne pas prendre les poignées dans la couture. Pensez à ouvrir la tirette avant d'assembler, de la même façon, le devant.



Pliez les 2 minis rectangles en 2 et posez-les sur les extrémités de la petite tirette (côtés pliés vers l'intérieur). Piquez au point droit (attention aux crans métalliques). Placez ensuite la tirette en sandwich entre 2 pièces du compartiment. Cousez, retournez sur l'endroit et surpiquez. Faites de même pour l'autre côté de la tirette. Fermez le compartiment (endroit vers vous) et pré-cousez ses 3 côtés dans la marge.



Alignez un petit côté du compartiment sur un petit côté d'une grande pièce de doublure (le bas coïncide avec l'encoche carrée). Posez l'autre grande pièce de doublure, endroit contre endroit, par-dessus. Cousez ce petit côté en arrêtant la couture à 1cm du bas



Tirez sur le compartiment pour amener son autre petit côté sur l'autre petit côté de la doublure (ça fait des plis, c'est normal). Posez l'autre morceau de doublure par-dessus. Cousez le petit côté en arrêtant la couture à 1cm du bas.



Amenez le bas des grandes pièces de doublure sur le bas du compartiment, pour le prendre en sandwich. Assemblez la longueur (le centimètre libre de part et d'autre vous permet d'aller d'un bout à l'autre).



Fermez à présent le bas de la sacoche en doublure, de chaque côté (technique du « berlingot »).



Assemblez la sacoche en doublure aux bandes de doublure déjà attachées au dessus de la sacoche extérieure (les petits côtés avec les petits côtés, les longs côtés avec l'arrondi). Laissez une ouverture.



Solidarisez les dessus de la doublure et de la toile extérieure au niveau des poignées. Retournez sur l'endroit.



Surpiquez le long de la tirette. Refermez l'ouverture à la main.